
システムキャリア (IN-XR) を取付ける場合

ベースユニット取付方法)

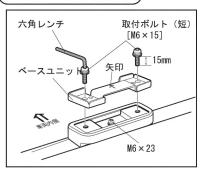

取付けたクッションベース・ベースブラケッ トの上にベースユニットを置き、キャリア本 体付属の取付ボルト(短) [M6x15] を六角レ ンチで交互に締付けます。


この時、ベースユニットは矢印の向きが車両 内側に向くように置いてください。



▲注意

<u>取付ボル</u>トは、スプリングワッシャが平らになるま で締込んでください。取付ボルト締付けトルクの目 安は4[N·m](40 [kgf·cm])です。

ウインターキャリア (TX###) を取付ける場合

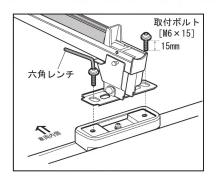

取付けたクッションベース・ベースブラケッ トの上にキャリア本体を置き、キャリア本体 付属の取付ボルト(短) [M6x15] を六角レン チで交互に締付けます。



▲注意

取付ボルトは、スプリングワッシャが平らになるま で締込んでください。取付ボルト締付けトルクの目 安は4[N·m](40 [kgf·cm])です。

CARMATE

5571744A

TR取付フック**TR135**

はじめに

このたびは、INNOシステムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。 本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。 それぞれの記号とその内容は次の通りです。

▲警告警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

▲注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

電鯵考| 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。


必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、 死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。 本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。お客様の車種の説明書が附属していない場合 は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキ がないか確認してください。
- ●本品はカーメイト(RV-INNO・INNO)の適合キャリア以外の製品には使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。 万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

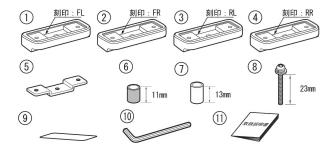

部品	数量		
クッションベースFL	1個		
クッションベースFR	1個		
クッションベースRL	1個		
クッションベースRR	1個		
ベースブラケット	4個		
カラー11mm(ブラック)	2個		
カラー13mm(シルバー)	2個		
取付ボルト [M6×23mm]	4本		
保護シート	8枚		
六角レンチ [B=4]	1本		
取扱説明書(本書)	1部		
	クッションベースFL クッションベースFR クッションベースRL クッションベースRR ベースブラケット カラー11mm (プラック) カラー13mm (シルパー) 取付ボルト [M6 x 23mm] 保護シート 六角レンチ [B=4]		

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます http://www.carmate.co.jp/inno/

カーメイト サービスセンター 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

TEL. 03-5926-1212

FAX. 03-5926-1218

株式会社**カーメイト** http://www.carmate.co.jp/ 本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。


※ この取扱説明書の記載内容は、2012年10月現在のものです。

(代表)

TR135 車種別取付方法

.,	車	壬	D	<i>h</i>	,	·			積 載 条 件	
メーカー名	甲	種	石	グ	1		年	エし	最大積載量	サイクル
MAZDA							'12. 0	2∽	MAX LOAD 5 Okg	24
マツダ	C	X-5	5				H24. 2	~	(積載物 + 7 タッチメント)	3 台

車両の準備、

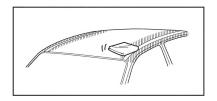


車両取付部の清掃

水で薄めた中性洗剤で、ルーフやモールの汚 れ・油分をよく拭取り乾燥させてください。 ※図中斜線部の範囲

図参考

汚れの拭取りには、シンナーやベンジン等の有機溶 剤は、絶対に使用しないでください。

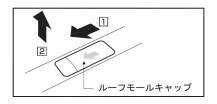


車両のルーフモールキャップの取外し

ルーフモールキャップを矢印方向 ① にスライ ドさせ、矢印方向 2 に持上げて外してくだ さい。

到参考


外したルーフモールキャップはキャリアを外した際 に再使用しますので、大切に保管してください。

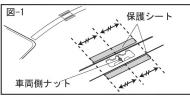

保護シートの貼付け

保護シートをルーフモールキャリア部ルーフ 面に貼付けてください。

保護シートは図のように、車両側ナットが保 護シートの中心部になるように(図-1参照) 又、保護シートのルーフモール側端末が車両R 止まりに位置(図-2参照)するように貼って ください。

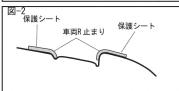

FR

キャリア取付位置

クッションベースを車両の4ヶ所のキャリア 取付部に載せます。



クッションベースは4種類あります。 刻印にて確認してください。


FRONT 前側 六角レンチ 取付ボルト (長) $[M6 \times 23]$ 23mm ベースブラケット カラ―13mm (シルバー) クッションベース 車両ナット部

前側取付部にクッションベース(FR、 FL)をおく。

クッションベースにカラー13mm(シルバ 一)を取付け、ベースブラケットを取付ボル トで固定します。

ベースブラケットは全て(4個)同じです。取 付向きに左右の違いはありません。

REAR 後側

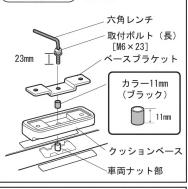

後側取付部にクッションベース(RR、 RL)をおく。

クッションベースにカラー11mm(ブラッ ク) を取付け、ベースブラケットを取付ボル トで固定します。

ベースブラケットは全て(4個)同じです。取 付向きに左右の違いはありません。

▲注意

クッションベースは、ルーフモールと平行になるよ うに手で押さえながら固定してください。

拡大図 クッションベース ボディ

スプリングワッシャ 更に締める

クッションベー

▲注意

取付ボルトは、スプリングワッシャが平らになるま で締め込んでください。取付ボルト締付けトルクの 目安は4[N·m] (40[kgf·cm])です。